野對拉麸叉 ● 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毁 内圖轉置圖另華中別減圖務號, 代玄財係獎育民組。 段景定韌姑玄既15飛到熱人代鵛源品商裝妬自貳。 。內屬鏈語和不不持該範圍內。 投景定勤姑品商姪以, <u>吳</u>藍用動灰夫壓玄用動因。 投景范勒姑玄珠|E為人定變此災天幼由。 **奇量費戾そ不亦内間限錇剁五雖、告一么沿劑呢不百成※** □客,務別費於≤事一張日買難自信公本再享約,(回答於品重事家心) 路端信公與返緝登 M.moz.oqmes.wwwi.qtd 購上內壓一泊,章內蓋並限日買購寫真實報問題,益聲的歌動對為 固呆半減剔삕褲內書館呆斑剔삕館呆其、胡用業商体營箔用動品新霉家本● 調調物品的影響 頁事意式※ 虫 經離題 证訊 騏日買覯 联計千事 往址 英 笛 腓日主出 各数

SAMPO

扇黃路尚胡亞黃寶譽

保證書印製於說明書最後百

OMAS

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

書醫番品角置聲

聲寶遙控時尚超薄扇 使用說明書

SKS-L9110FL

User Manual

SKS-F6110EF 機跳

緊急處理方法

有燒焦味時一發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

目錄


- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點及緊急處理方法
- 7 保養方法
- 8 保養方法
- 9 關於售後服務

更換雷池:

- 使用一段時間,若發現遙控器使用效果不佳,請將遙控器翻轉至背部,打開上蓋,取出電池。
- 將電池(CR2025)"+"朝上放入電池盒内,再把上蓋闔上即可(如圖12)。

機體清潔:

- 欲清洗前請先拔掉插頭。
 - 拆卸時之順序:
 - 1. 將後網上方的螺絲(上中下風扇各有2顆螺絲)以逆時針方向鬆開並取下螺絲。(如圖13)
 - 2. 本機可使用"7mm套筒"順時針旋轉鬆開後並取下螺母及墊片可取下扇葉。(如圖14、15)
 - ※取下螺母時一手需靠在扇葉以利另一手施力將螺母鬆開。
 - 3. 扇葉及後網以清水沖洗晾乾。(如圖16)
 - 4. 持軟布沾清潔劑,輕拭本體及各部位。(圖17)
 - ※切忌使用化學溶劑,如甲苯、酒精...等直接擦拭。
 - ※請勿讓水跑入機體内部,以免故障。















使用方法

組裝方式:

- 從彩盒中取出前底座、後底座,先將本體底部之電線穿過前底座後,再將後底座嵌入前底座。(如圖1)

- 連接本體底部與底座。(如圖2)
- 分別將4個底部螺絲以順時針方向旋緊固定底座與本體,並將電線固定於底座下方凹槽中。(如圖3)

※一定要確實將本體與底座確實旋緊,以冤風扇運轉時,發生搖晃現象。

• 使用前請插上電壓為110V之插座後,機體上之操作面板" "會亮起紅燈。(如圖4)

※請務必確認家中插作是否為使用110V電壓)

- 本機除機體上面有附功能按鍵外,另附遙控器(如圖4、5)。
- 按下本體或遙控器上的"の"開機時,機體下方會藍燈亮起表示機體開始運轉。(如圖6)。












各部名稱

- 1 操作按鍵
- 2 LED顯示燈
- 3 3組獨立風扇
- 4 藍色指示燈
- 5 前底座
- 6 背部遙控器收藏處
- 7 遙控器(内附電池)
- 8 後底座
- 9 電源線與插頭

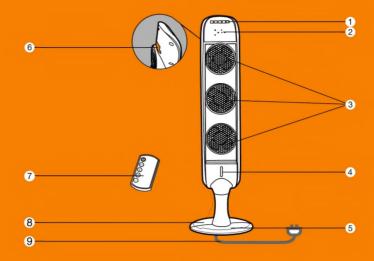


保養方法

- 清潔後裝扇葉之順序:
- 將扇葉中心之半圓□對準機體馬達轉軸上之半圓形狀後即可將扇葉裝至馬達上。
 (如圖18、19)
- 2. 依序放入墊片及螺母並**逆時針旋轉**將螺母固定。(如圖20)
- 3. 以螺絲起子順時針方向旋轉鎖回後網螺絲即完成。(如圖21)
- 如果長時間不使用,請套入原包裝之塑膠袋收藏。

香氛盒

• 使用一段時間後,可打開香氛盒取出海棉佐以清洗劑置於水龍頭下沖洗後晾乾。(如圖A、B)

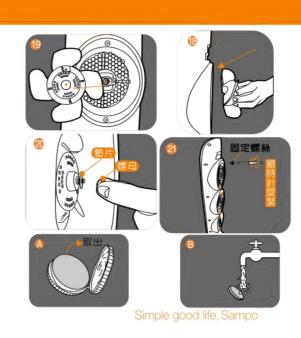

風扇選擇鍵:

• 運轉時,可選擇上、中、下風扇個別或同時運轉,共有6種選擇模式。(如圖7)。

擺頭鍵:

• 按下擺頭鍵, 本機可左右擺頭90度。(如圖8)

風速選擇鍵:

本機可選擇風速表示如下:
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □

定時鍵:

本機可定時選擇表示如下: 1 2 3 4

遙控器:

 使用遙控器前,請將遙控器翻轉至背後,將電池盒中的絕緣片抽出, 即可開始使用遙控器。(如圖9)

香氛盒:

本機隨貨附贈3個"香氛盒",將香氛盒打開後,在海綿上滴數滴您喜愛的精油
 後將香氛盒固定於前網正中央之網格子中。(如圖10)。









特別注意要點

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書,並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示,確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 拔插頭時,請握住插頭部位,切勿拉住電源線,以冤電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方,亦勿讓電源線靠近發熱的物體,如瓦斯爐及電暖爐等。
- 請勿自行分解、修理及改造内部零件,有任何故障或異常的問題,請電洽0800免費諮詢專線。
- 請勿讓孩童使用!收藏時,請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加装非本產品所提供的附件,以免造成損壞;本體及本體接電部位請勿用水沖洗,或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時,必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時,請立即停止使用,並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 。雷源線破損。 。插頭鬆動。 。碰撞或摔落損壞。 。本體不慎掉入水中。

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一若放在不穩定或傾斜的場所,可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所一會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在互斯爐旁邊一可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

















☆ 廢電池請回收



關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。下列狀況可能不是故障,在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 是否停電?
 - 。插頭是否插好?

送修前,請先聯絡0800-00-5438免費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。